GEC36

MODE D'EMPLOI

Tous les produits G&G sont conformes à la norme CE et ROHS 2.0.
G&G Armament est un fabricant certifié ISO 9001.

TAIWAN

ChangHua (Siège social) | **Tel :** +886-4-798-9000 **Fax :** +886-4-798-9900
No.999, Zhonghua Rd. Shengang Township,
Changhua County 50952, Taiwan (R.O.C.)

Taipei | **Tel :** +886-2-2692-2000 **Fax :** +886-2-2692-4000
11F-3., No.27, Lane 169, Kangning St. Shijr City,
Taipei County 22180, Taiwan (R.O.C.)

Service commercial | sales@guay2.com, b2b@guay2.com
Service après-vente | support@guay2.com
Service marketing | pr@guay2.com

WWW.GUAY2.COM
G&G ARMAMENT
AIRSOFT GUNS & ACCESSORIES

Fabriqué et imprimé à Taiwan G2-201410-01-法

TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

GEC36

MODE D'EMPLOI

Tous les produits G&G sont conformes à la norme CE et ROHS 2.0. G&G Armament est un fabricant certifié ISO 9001.

G&G www.Guay2.com ARMAMENT
TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

- Tous les produits utilisent un canon de précision de 6.04mm. L'utilisation de billes 5.95mm est recommandé. Les dommages causés par des billes défectueuses annulent la garantie. Utiliser avec précaution.
- L'acheteur et l'utilisateur de ce produit doivent se conformer aux lois du pays régissant l'usage et la possession de répliques airsoft.
- Ce produit est réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- La surveillance d'un adulte est obligatoire.
- Toujours porter des protections oculaires lorsque vous utilisez ce produit.
- Une mauvaise utilisation de ce produit peut causer des blessures.
- Peut être dangereux jusqu'à 50 mètres.

Vous pouvez être responsable des dommages causés sur une propriété publique ou privée ou des blessures causées sur une personne ou un animal. Toujours avoir un bon comportement pour profiter pleinement de l'airsoft.

Lorsque vous transportez la réplique, attacher le capuchon de sécurité sur la bouche du canon, régler le sélecteur de tir sur le mode de sécurité et toujours ranger la réplique dans son étui.

Précautions:
1. Attacher le capuchon de sécurité sur la bouche du canon.
2. Positionner le sélecteur de tir sur le mode de sécurité.
3. Retirer le chargeur.
4. Retirer la batterie.

Choisir un endroit sûr et sécurisé pour utiliser la réplique et éviter les endroits fréquentés par des personnes et des voitures.

Lorsque vous utilisez la réplique pour tirer soit pendant un entraînement soit pendant une partie, vous devez ainsi que tous les participants porter des protections oculaires. Faites attention aux ricochets et aux personnes autour de vous.

Toujours attacher le capuchon de sécurité sur la bouche du canon, retirer la batterie et ranger la réplique dans son étui et surtout dans un endroit hors de portée des enfants.

Embout orange:

- Toutes les répliques airsoft G&G sont fournies avec un embout fixe orange requis par la loi aux Etats-Unis.
- Si vous endommagez, modifiez ou retirez cet embout orange, la garantie sera annulée.

Précautions

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet www.guay2.com

100% MADE IN TAIWAN HIGH QUALITY

Ne jamais diriger le canon sur une personne, un animal, ou tout autre direction qui pourrait causer la blessure d'un tiers.

Assurez-vous d'attacher le capuchon de sécurité sur la bouche du canon sauf lors d'un tir afin de prévenir des accidents éventuels causés par la décharge de billes ou de débris. Ne jamais appuyer sur la queue de détente lorsque le capuchon de sécurité est attaché.

Regarder dans le canon est extrêmement dangereux avec ou sans billes chargées dans la réplique. Si vous êtes blessé à l'oeil par une bille, vous pouvez dans le pire des cas perdre la vue.

Appuyer sur la queue de détente sans précaution est extrêmement dangereux. Ne jamais poser son doigt sur la queue de détente sauf si le capuchon de sécurité est détaché et que vous êtes prêt à tirer.

Il peut arriver dans certains cas que quelques billes restent dans la réplique après avoir retiré le chargeur. Une fois le chargeur retiré, diriger la réplique vers un endroit sûr et sécurisé puis appuyer sur la queue de détente pour s'assurer qu'il ne reste pas de billes dans la réplique, ensuite attacher le capuchon de sécurité sur la bouche du canon.

Démonter ou modifier la réplique peut affecter ses performances et la rendre dangereuse à utiliser. En agissant de la sorte vous annulez la garantie.

1 Précautions
3 Sommaire
4 Composants
5 Sélecteur de tir et sécurité
6 Installation de la batterie
7 Alimentation du chargeur
8 Démontage rapide
9 Réglage de hausse et crosse
10 Réglage hop-up
11 Entretien
12 En cas de panne
13 Liste des pièces détachées

G&G est constamment à recherche de nouvelles façons d'innover que ce soit dans la conception ou dans les matériaux utilisés, afin d'assurer la meilleure qualité pour nos produits. Tous les produits G&G sont conçus et fabriqués grâce à des outils informatiques comme le CNC(contrôle numérique par ordinateur) pour assurer une meilleure précision et une meilleure qualité.

G&G prend toujours en considération les remarques de ses clients afin d'améliorer en permanence ses produits. Tous les produits G&G sont fabriqués avec fierté à Taiwan.

La vision de G&G est de permettre aux joueurs de profiter de la meilleure expérience en utilisant ses produits. G&G se bat chaque jour pour founir la meilleure qualité à ses produits, c'est la clé de son succès. G&G s'est concentré au développement des AEGs avec des caractériques inimitables. G&G est fier de vous présenter l'un d'entre eux, le GEC36.

Pour plus de détails ou des informations complémentaires sur nos produits ou services, ou alors pour nous faire part de vos commentaires, rendez-vous sur notre site officiel www.guay2.com.

Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site internet www.guay2.com

G&G ARMAMENT www.Guay2.com
TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

Attention !

- Ne jamais se servir du sélecteur de tir lorsque vous appuyez sur la queue de détente, sinon vous pouvez causer un disfonctionnement.
- Lorsque le sélecteur de tir est sur le mode de sécurité, ne jamais appuyer sur la queue de détente, sinon vous risquez d'endommager la réplique.

Toujours positionner le sélecteur de tir sur le mode de sécurité après un tir.

Mode sécurité

La queue de détente est bloquée.

Lorsque vous avez fini d'utiliser la réplique, toujours positionner le sélécteur de tir sur le mode de sécurité et attachez le capuchon de sécurité sur la bouche du canon.

Mode SEMI

Tir au coup par coup.

La réplique tir une bille à chaque fois que vous appuyez sur la queue de détente.

Mode FULL AUTO

Tir en rafale.

La réplique tire en continu aussi longtemps que vous restez le doigt appuyé sur la queue de détente.

Attention !

- Utilisez uniquement une batterie G&G achetée chez votre revendeur le plus proche.

TYPE DE BATTERIE RECOMMANDÉE **G-11-056**
NI-MH 9.6V 1600 mAh

- Veuillez choisir une batterie de qualité avec la norme CE afin de ne pas endommager le produit inutilement .

Retirez la tige de vérouillage du garde.main.

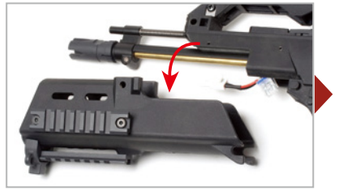

Retirez le garde-main.

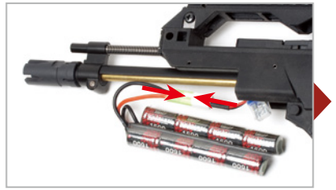

Branchez la batterie.

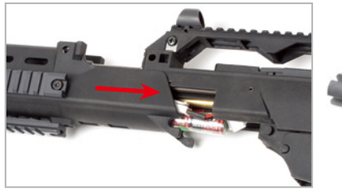

Insérez la batterie dans le garde-main et remettez le garde-main en position initiale.

G&G www.Guay2.com ARMAMENT
TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

Attention!

- Assurez-vous que le sélecteur de tir soit sur le mode de sécurité et ne posez pas votre doigt sur la queue de détente.
- Toujours utilisez des billes G&G ou de diamètre 5.94 - 5.96 mm pour cette réplique.
- G&G ne doit en aucun cas être tenu responsable des dommages ou accidents causés par l'utilisation de billes en provenance d'un autre fabricant.

1. Ouvrez la trappe sur le dessus du BB Loader.

2. Alimentez les billes G&G 5.95 mm dans le BB Loader.

[En option]

Magazine Style 420R BB Loader

Model No. G-08-100-1

3. Emboîtez le BB Loader sur le chargeur.
4. Appuyez sur le cran pour libérer le levier d'injection.
5. Appuyez sur le levier d'injection pour alimenter les billes dans le chargeur. Continuez l'opération jusqu'à ce que le chargeur soit plein.

Insérez le chargeur

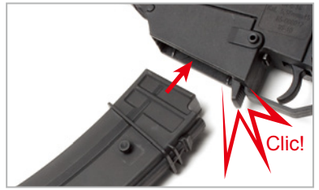

Insérez le chargeur dans le puit de chargement jusqu'à entendre un "clic".

Retirez le chargeur

Appuyez sur le verrou pour libérer le chargeur.

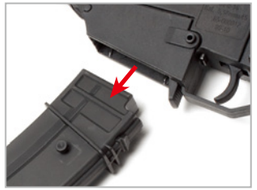

Retirez le chargeur.

Installez le rail

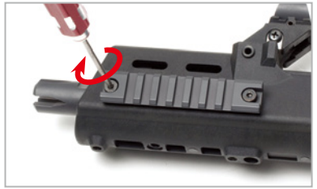

Posez le rail sur le garde-main et serrez les vis.

Démontage rapide

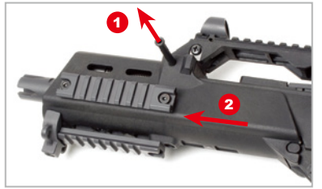

1. Retirez la tige de verrouillage.
2. Retirez le garde-main vers l'avant.

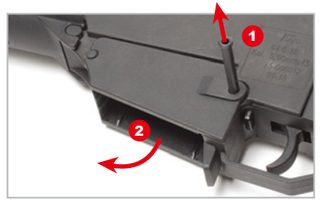

1. Retirez la tige de verrouillage.
2. Retirez le puit de chargement.

Démontage rapide

1. Retirez la tige de verrouillage.
2. Abaissez le verrou du corps inférieur.

3. Retirez la poignée.

Réglage de la hausse

Réglage vertical: tournez la vis dans le sens horaire ou antihoraire pour abaisser ou surélever l'oeilleton.

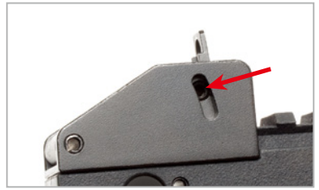

Réglage horizontal: tournez la vis dans le sens horaire ou antihoraire pour déplacer l'oeilleton à droite ou à gauche.

Crosse pliable

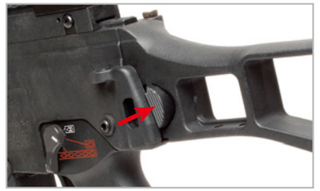

Appuyez sur le verrou de la crosse.

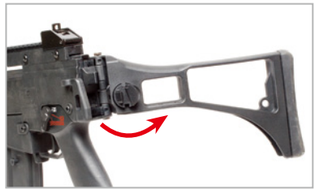

Pliez la crosse vers le côté droit.

Fixez la crosse sur le crochet du corps de la réplique.

Réglage hop-up

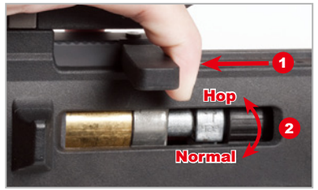

1. Lorsque vous tirez sur le levier de chargement vers l'arrière, vous ouvrez et bloquez en position ouverte la culasse.
2. Tournez la molette pour régler le hop-up.

⚠ ATTENTION

Toujours retenir le levier de chargement lorsque vous réglez le hop-up.

Libérez la culasse

Appuyez sur le verrou pour libérer la culasse.

⚠ ATTENTION

Le système heavy bolt accélère le relachement de la culasse.
Ne coincez pas vos doigts dans la culasse factice.

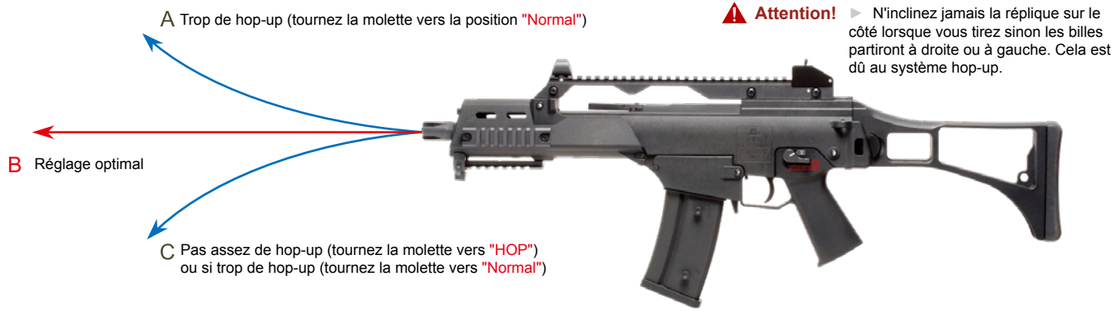
A Trop de hop-up (tournez la molette vers la position "Normal")
B Réglage optimal
C Pas assez de hop-up (tournez la molette vers "HOP")
ou si trop de hop-up (tournez la molette vers "Normal")

⚠ Attention! ▶ N'inclinez jamais la réplique sur le côté lorsque vous tirez sinon les billes partiront à droite ou à gauche. Cela est dû au système hop-up.

G&G ARMAMENT www.Guay2.com
TOP FIVE FUTURE INNOVATION FINEST QUALITY FAST SERVICE FREE ITEMS FAIR PRICE

Entretien

Attention !

- Assurez-vous que la chambre soit propre pour éviter de coincer des billes.
- Le hop-up peut être instable durant 200 à 300 billes tirés après utilisation de l'huile de silicone. Ceci fait parti du mode de fonctionnement normal de la réplique.
- N'utilisez jamais de CRC-556, WD40 ou tout autre lubrifiant corrosif.

Entretien a effectuer lorsque la vélocité des billes diminue

1. Versez quelques gouttes d'huile de silicone ou de téflon dans la bouche du canon. Ensuite, tirez environ entre 200 et 300 billes.
2. Pour compléter le nettoyage, utilisez la tige de débourrage avec un morceau de coton pour retirer le surplus d'huile.

Attention !

- Ne forcez pas sur la tige de débourage à l'intérieur du canon.
- Même sans chargeur, des billes peuvent rester à l'intérieur de la réplique. Alors viser vers une direction sécurisée et déchargez les dernières billes en mode SEMI.

Pour retirer les billes coincées

1. Tournez la molette hop-up vers la position "Normal" (voir page 10) et insérez la tige de débourrage dans la bouche du canon .
2. Pour retirez les billes coincées, dirigez l'embout plat de la tige de débourrage vers le bas (voir croquis ci-dessus).

En cas de panne

SYMPTOME	PROBLEME	SOLUTION
Ne fonctionne pas	Le cran de sûreté est en mode sécurité.	Positionner le cran de sûreté sur le mode de tir.
	La batterie est débranchée.	Recharger la batterie.
	La batterie est débranchée.	Brancher les fils.
	Le ⊕ et ⊖ le de la batterie sont inversés.	Brancher les fils correctement et vérifier les fusibles.
	Durée de vie du moteur expirée (entre 50000 et 60000 coups) ou sinon mauvais branchement électrique.	Acheter un nouveau moteur chez votre revendeur ou chez G&G directement. Vérifier et réparer les branchements.
Le moteur fonctionne mais impossible de tirer les billes	Des billes sont bloquées dans le chargeur.	Retirer les billes coincées avec la tige de débourrage.
	Des billes sont bloquées dans la chambre.	Retirer les billes coincées avec la tige de débourrage.
	Pignons (gear) défectueux.	Acheter les pignons (gear) de remplacement chez votre revendeur ou G&G directement et réparer.
Impossible de tirer en mode FULL AUTO	Batterie déchargée.	Rechargez la batterie.
	Alimentation défectueuse des billes à partir du chargeur.	Réparer le chargeur.
	Mauvais branchement électrique.	Contactez votre revendeur ou G&G pour un entretien ou une réparation.
La portée de tir se réduit	Ensemble de la chambre endommagée ou usé.	Remplacez les pièces achetées chez votre revendeur G&G.
	Ensemble piston endommagé ou usé.	
	Quelque chose est coincé dans le canon interne.	Utiliser la tige de débourrage et nettoyer le canon interne.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utiliser les billes de qualité G&G.
	Pas assez d'huile de silicone.	Vaporiser quelques goutes d'huile de silicone sur le dessus de la chambre.
	Problème avec les pignons (gear) à cause de trop de tir sans billes.	Contactez votre revendeur ou G&G pour un entretien, le remplacement des pièces ou une réparation.
Le fonctionnement est trop bruyant	Pignons (gear) endommagés ou usés.	
	Problème avec les pignons (gear) à cause de trop de tir sans billes.	
Les billes s'échappent du canon et tombent au sol directement	Ensemble de la chambre endommagé ou usé.	
	Aucun réglage hop-up.	Tourner la molette du hop-up vers plus d'effet.
	Billes défectueuses (trop petites ou trop lourdes).	Utiliser les billes de qualité G&G.
Si la réplique est trempée	Arrêtez tout de suite de vous servir de la réplique, débranchez la batterie, essuyez l'humidité dans le corps de la réplique ainsi que la batterie. Une fois que la réplique est parfaitement sèche, essayez de tirer. Si la réplique ne fonctionne pas, veuillez contacter votre revendeur le plus proche pour réparer.	

Réclammations

- Les accessoires montrés sur les photos ne sont pas toujours fournis avec le produit.
- La surveillance d'un adulte est obligatoire pour les utilisateurs mineurs âgés de moins de 18 ans.
- L'acheteur et l'utilisateur doivent se conformer aux lois qui régissent l'utilisation et la possession d'un réplique.
- Tous les produits qui figurent dans ce mode d'emploi sont des répliques d'armes à feu et en aucun cas destinés à être comparé par la conception, l'apparence ou la fonction avec toutes autres armes à feu proposées par d'autres fabricants.
- Les noms des produits ou marques de fabrique G&G n'ont aucune affiliation, aucune association et aucun partenariat avec un autre fabricant de réplique.
- Les produits peuvent changer par rapport aux photos.

G&G ARMAMENT www.Guay2.com
TOP FIVE
FUTURE INNOVATION
FINEST QUALITY
FAST SERVICE
FREE ITEMS
FAIR PRICE

- Toutes ces pièces sont disponibles à l'achat auprès du service après-vente G&G.
- E-Mail: support@guay2com

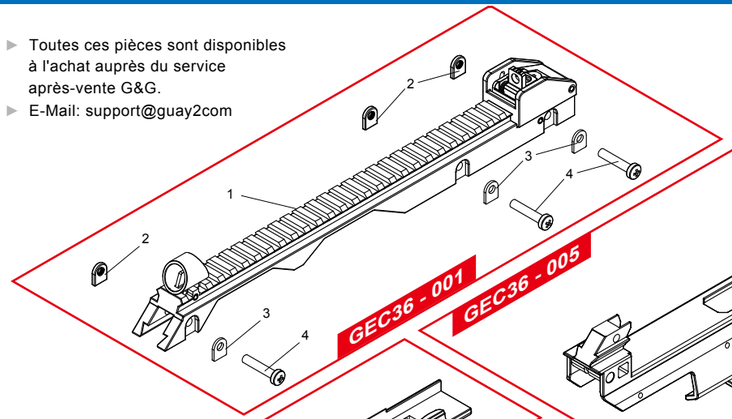

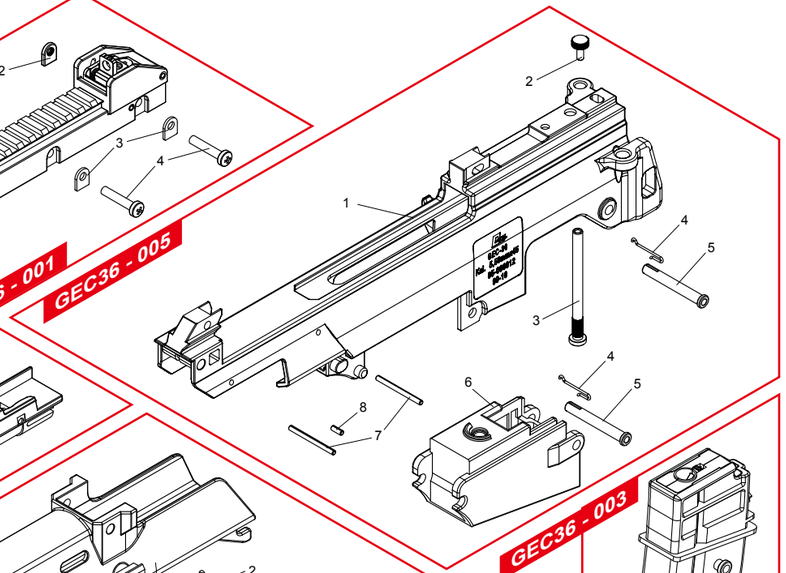

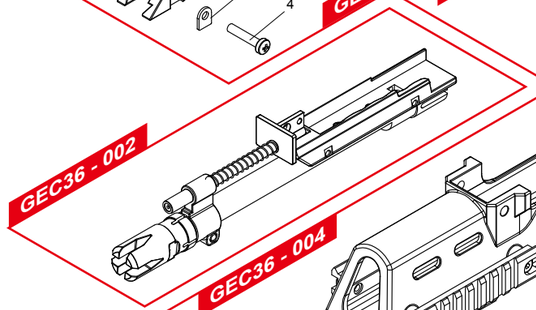

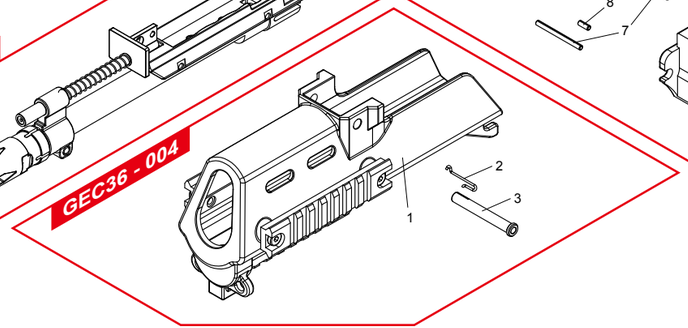

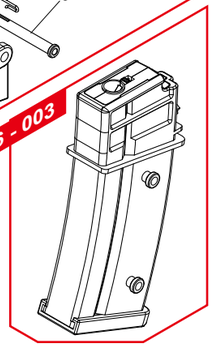

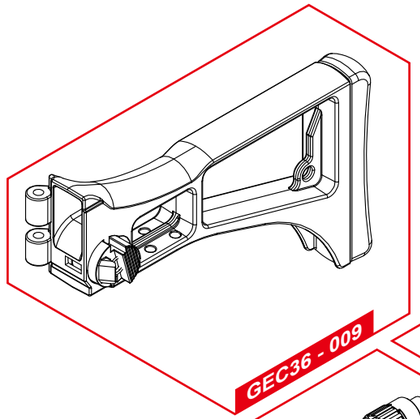

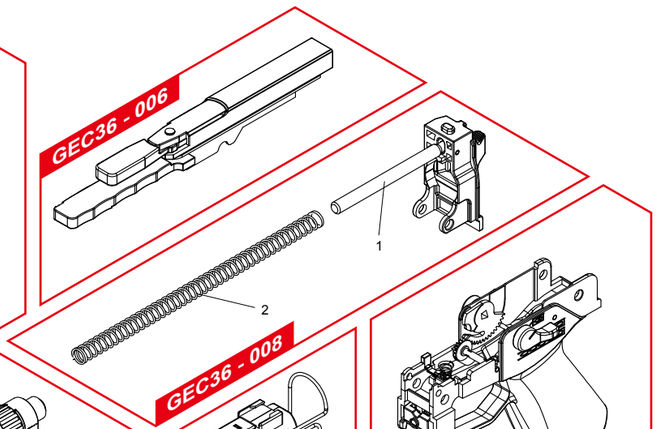

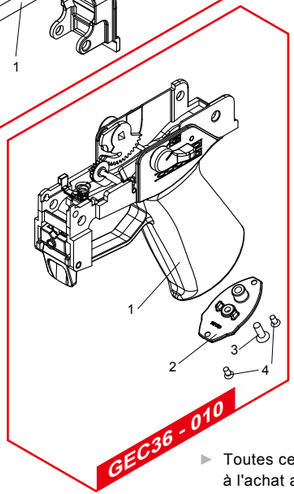

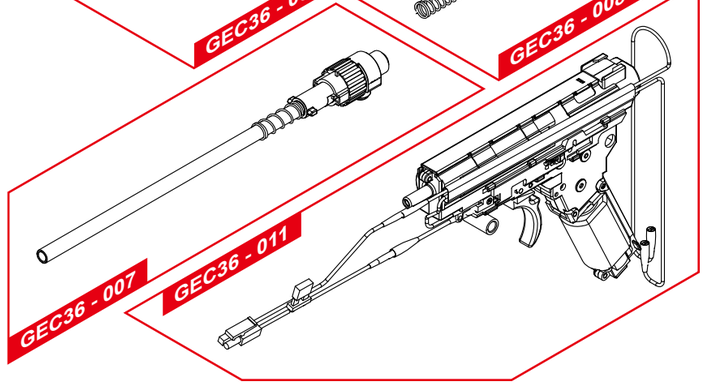

GEC36-001	Top Rail/Carry Handle
GEC36-002	Outer Barrel Set
GEC36-003	Magazine
GEC36-004	Handguard Set
GEC36-005	Upper Receiver Set
GEC36-006	Heavy Bolt
GEC36-007	Inner Barrel Set
GEC36-008	Back plate & recoil spring
GEC36-009	Folding Stock
GEC36-010	Grip Set
GEC36-011	Gear Box Set

- Toutes ces pièces sont disponibles à l'achat auprès du service après-vente G&G.
- E-Mail: support@guay2com